


L'amarrage au Port

Important :

Pour éviter les mauvaises surprises, il vous faut changer les amarres de votre bateau au minimum tous les 5 ans.

Les nœuds à connaître :

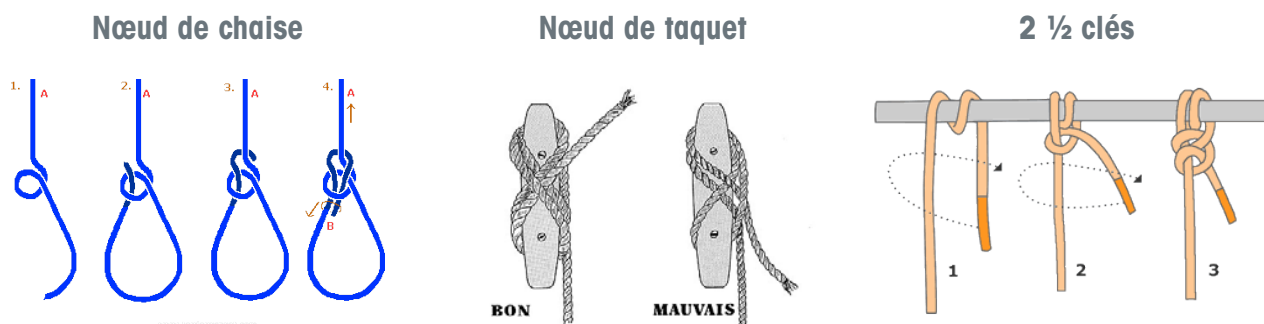

Comment choisir vos amarres ?

En fonction du poids de votre bateau, il convient de choisir le bon Ø d'amarre. Le tableau suivant vous aidera à faire votre choix.

DIAMETRE CORDAGE	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	22 mm
POIDS DU BATEAU	< 0,5 T	<1 T	<3 T	<10 T	>10 T
LONGUEUR COQUE	< 6m	De 6m à 10m	De 10m à 12m	De 12m à 16m	>16m

Le **polyamide** est un matériau qui a un bon allongement dynamique mais il a pour inconvénient de moins bien supporter les UV (phénomène de durcissement).

Le **polyester** s'allonge moins mais résiste mieux aux U.V et aux intempéries, il est donc recommandé pour l'amarrage dans les régions plus ensoleillées.

Type d'amarrage sur catway :

